

#### サンワ規格サイン

# 取扱説明書

ES310A LED空満サインA 単独 ES320B LED空満サインB センター ES320C LED空満サインC サイド

この度、当社の商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、LED空満サインの取付け方と使用上の注意事項 について記載しております。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、本書をご 熟読いただき充分なご理解をされた上でご使用下さい。

また、説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。

注意事項を守らずに使用して事故が発生いたしましても当社では責任を負いかねます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

### 説明内容

		page
1	必ず守っていただきたい注意点	• 1
2	製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
3	各部名称 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 2
4	LED表示内容について····································	. 3
5	看板から出ている配線について	· з
6	切替信号線について	· з
7	看板の取付に際しての注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 4
8	蛍光灯の交換について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 4
9	看板の取付について-LED空満サインA	• 5
10	看板の取付について-LED空満サインB/LED空満サインC・	٠ 6
11	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 7

### 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。 人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。 下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読み下さい。 また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに 取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

#### 警告表示とその意味

⚠警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
○禁止	やってはいけないことです。
<b>●</b> 強制	必ず守っていただくことです。
	必ず行っていただくことです。

#### 2 製品仕様



↑ 禁止 本品のLED部分は精密部品を用いておりますので、絶対に改造等を行わないで下さい。


製品保証規定について\* -


弊社では電気的動作(発光を含む)を行う製品については、保証期間を「お買い上げ後1年間」 とさせて頂いております。

また、保証の対象は「瑕疵のあった製品の交換」を限度とし、それ以上の責についてはお受け致しかねます。


品名	LED空満サインA 単独	LED空満サインB センター	LED空満サインC サイド
本体サイズ(mm)	W300×H300×D150	W610×H300×D150	W610×H300×D150
LED窓	アクリルブルースモーク 平板3.0	アクリルブルースモーク 平板3.0	アクリルブルースモーク 平板3.0
広告面	-	_	アクリル乳半 平板3.0t
原稿サイズ	-	-	W295×H260
面板サイズ	W294×H294	W604×H294	W318×H294
フレーム	アルミ押出型材	アルミ押出型材	アルミ押出型材
カラー	シルバー(アルマイト仕上)	シルバー(アルマイト仕上)	シルバー(アルマイト仕上)
電装	_	_	FCL30W×1灯
LEDパネル	240角 空→127dots(ブルーグリーン) 満→132dots(レッド)	240角 空→127dots(ブルーグリーン) 満→132dots(レッド)	240角 空→127dots(ブルーグリーン) 満→132dots(レッド)
LED消費電力量	ブルーグリーン→20W (max) レッド→28W (max)	ブルーグリーン→20W (max) レッド→28W (max)	ブルーグリーン→20W (max) レッド→28W (max)
輝度	17,000cd/㎡(ブルーグリーン) 6,500cd/㎡(レッド)	17,000cd/㎡(ブルーグリーン) 6,500cd/㎡(レッド)	17,000cd/㎡(ブルーグリーン) 6,500cd/㎡(レッド)
輝度半値角	左右30°(±15°)	左右30°(±15°)	左右30°(±15°)
重量	7.0kg	9.0kg	10.0kg


#### □LED空満サインA 単独/ES310A

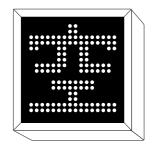

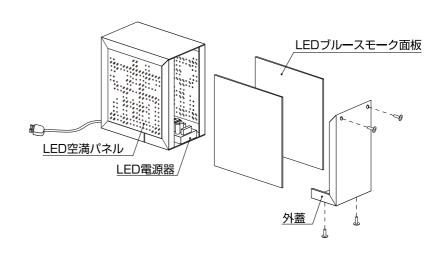


#### □LED空満サインB センター/ES320B

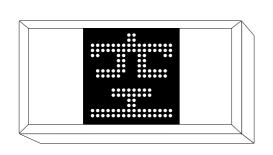

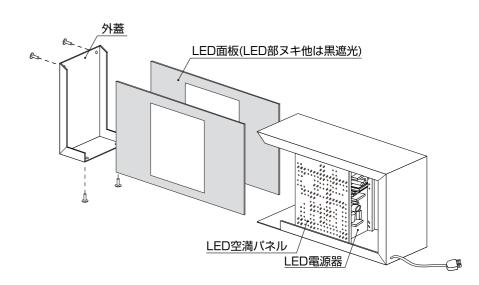

#### □LED空満サインC サイド/ES320C

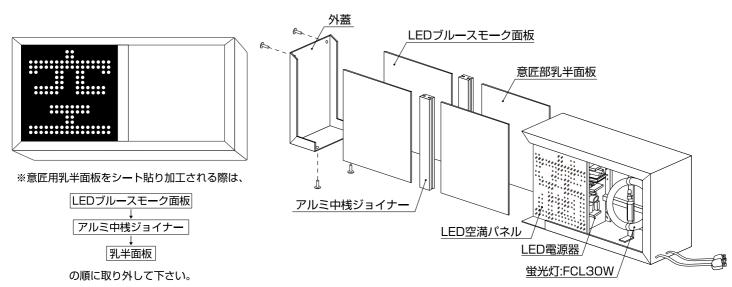

### 4

#### LED表示内容について

### ♪ 警告

 $\bigcirc$ 

禁止 本製品のLED部分は精密部品を用いておりますので、絶対に改造等を行わないで下さい。

、注意 LED部分の異常につきましては、取扱店にお問合せ下さい。

空満パーキングサイン・グラフィック パターン






ブルーグリーン(空)とレッド(満)の2色で表示します。

### 5


### 看板から出ている配線について

看板本体からは下図系統のコードが出ています。

LED空満サインA 単独・LED空満サインB センター →2系統

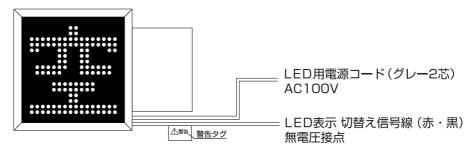

LED空満サインC サイド →3系統

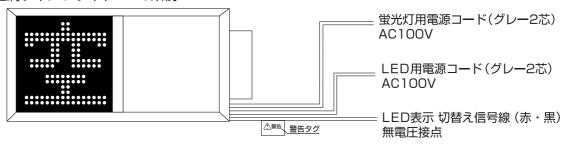


### 6


### 切替信号線について

本機は精算機等の信号により、表示切替え動作をします。また信号は無電圧接点方式です。

24V電圧入力式の切替え方式では作動いたしませんので、ご注意下さい。

スイッチの断続状態	OFF	ON
LED表示	空 (緑色)	満 (赤)

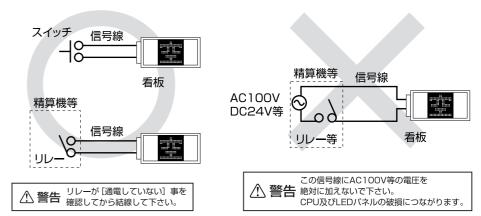

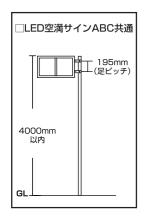

### ⚠ 警告

(1) 確認 取付ける前に、取付場所を確認してください。宣伝効果と安全面を考慮の上、設置場所を お選び下さい。なお壁面への取付足の取り付けは、壁面を考慮し、設置場所の下地に 適切な部材で施工して下さい。

本品の取付金具は全て別売り(オプション)です。お取り付け用途に合った取付金具を お選び下さい。その際には、取付金具の同梱物が間違いないか、また全てのパーツが 揃っているかお取り付け前にご確認願います。(同梱パーツリストをご参照下さい。)

○ 禁止 取付金具の改造は絶対にしないで下さい。
金具の剛性低下による看板本体の落下等につながり大変に危険です。

本製品の取り付け高さは、壁面取り付けの場合、看板上端にて地上4,000mmが最大です。制限高さを超過いたしますと、風圧等の影響により面板が破損する恐れがございます。また本製品は充分な強度を以って設計されていますが、工作物申請が出来る構造とはなっておりません。

ポール取付けに際しては看板上端が地上より4,000mm以内に収まるよう設置して下さい。

・ 確認 お取り付けに関してはボルト・ナットのゆるみ等がないか、また取り付け後に本体を揺すりぐらつき等がないかご確認下さい。

既存看板の下部に、サブサインとして本LED空満サインをお取付される際には、 既存ポールが追加取付に対して耐えられるかどうか事前にご確認下さい。 また、既存看板の下部にお使いになる場合は、地上とのクリアランスが不足しがちになりますので、充分にご注意下さい。

(!) 確認 看板の取付に関しては、各自治体の定める条例に従って正しく取り付けて下さい。

### 8 単光灯の交換について−LED空満サインC サイド

#### 


↑ 注意 蛍光灯の交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから 行って下さい。火傷や感電の恐れがあります。

● 強制 出荷時は予め地域の周波数に合わせて あります。他の地域での使用は出来ません。

#### □LED空満サインC サイド


#### 蛍光灯の交換方法


- ① 本体側面・底面のビス (4本) をドライバー 等で取り外します。
- (2) 外蓋を真横に引き抜きます。
- ③ LEDブルースモーク面板、アルミ中桟ジョイナー、意匠部乳半面板をスリットに沿って真横に引き抜き、 蛍光灯:FCL30Wを交換します。
- **4** 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

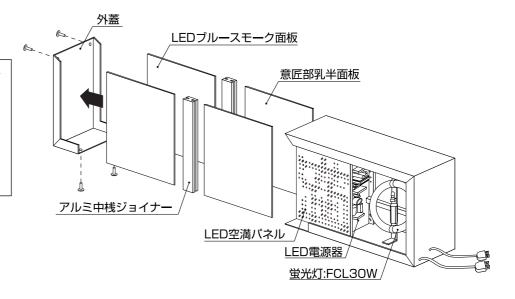

### 看板の取付について-LED空満サインA 単独


#### 壁面取付

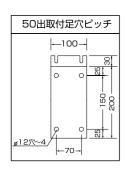

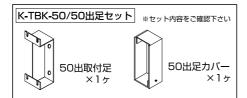



#### 看板の取付方法

- ① 壁面に取付足をアンカー等で打ち、危険がないようにしっかり固定して下さい。(4ヶ所)
- ② 看板本体側面から出ているボルトに取付足のス リットを引っ掛け、ワッシャー、ナットで固定 します。(4ヶ所)
- (3) 足力バーを分解して足に被せ、ネジ止めして下 さい。(2ヶ所)

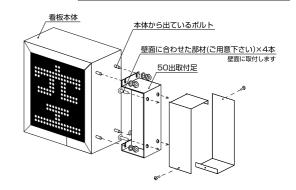

#### 壁面取付

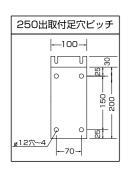


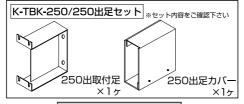

#### 看板の取付方法

- 1 壁面に取付足をアンカー等で打ち、危険がない ようにしっかり固定して下さい。(4ヶ所)
- 看板本体側面から出ているボルトに取付足のス リットを引っ掛け、ワッシャー、ナットで固定 します。(4ヶ所)
- (3) 足力バーを分解して足に被せ、ネジ止めして下 さい。(4ヶ所)

↑ 注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。
GL(地上より) 4000mmが壁面取付の上限です。

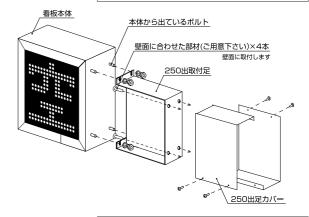

#### 角ポール取付

### K-TBK-K/100角ポール用セット ※セット内容をご確認下さ




角ポール取付足×2ヶ 

M8フッシャー……4 M8ワッシャー……4 M8ナット……8 M8×35六角ボルト…4

#### 看板の取付方法

- (1) 取付足の穴に、看板本体側面から出ているボル トを入れ、ワッシャー、ナットで固定します。 (上下計4ヶ所)
- (2) 取り付ける位置を決め、取付足でポールと看板 を固定し、押しボルトで固着させます。

### ⚠ 注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。 GL(地上より) 4000mmがボール取付の上限です。

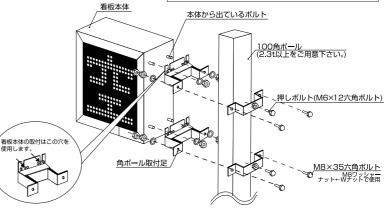

#### 丸ポール取付

### K-TBK-M/100丸ポール用セット



丸ポール取付足×2ヶ


M8ナット………8 M8×35六角ボルト…4

#### 看板の取付方法

- (1) 取付足の穴に、看板本体側面から出ているボル トを入れ、ワッシャー、ナットで固定します。 (上下計4ヶ所)
- ② 取り付ける位置を決め、取付足でポールと看板を固定し、押しボルトで固着させます。


↑ 注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。 GL(地上より) 4000mmがボール取付の上限です。


⚠ 注意 丸ボール取付は回転モーメントが発生し易くなります。 ますので、押しボルトで完全に固着させて下さい。

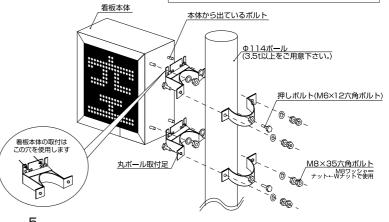

#### LED空満サインBセンター/LED空満サインCサイド共通

#### 壁面取付

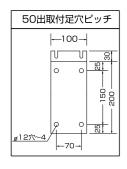

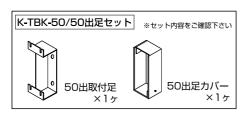


#### 看板の取付方法

- ① 壁面に取付足をアンカー等で打ち、危険がない ようにしっかり固定して下さい。(4ヶ所)
- (2) 看板本体側面から出ているボルトに取付足のス リットを引っ掛け、ワッシャー、ナットで看板 本体と取付足を固着します。(4ヶ所)
- (3) 足力バーを分解して足に被せ、ネジ止めして下 さい。(2ヶ所)



↑ 注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。
 GL(地上より) 4000mmが壁面取付の上限です。

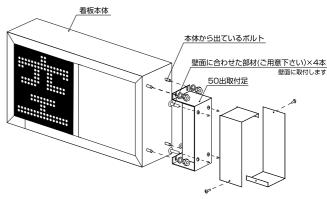

#### 角ポール取付

#### K-TBK-K/100角ポール用セット

角ポール取付足×2ヶ




- \_\_\_\_ □付属ボルトセット(角ポール取付足用) M6×12六角ボルト… 2
- M8ワッシャー……4 M8ワッシャー……4 M8ナット………8 M8×35六角ボルト…4

#### 看板の取付方法

- (1) 取付足の穴に、看板本体側面から出ているボル トを入れ、ワッシャー、ナットで取付足と看板 本体を固着します。(4ヶ所)
- ② 取り付ける位置を決め、取付足でポールと看板を固定し、押しボルトで固着させます。

↑ 注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。
GL(地上より) 4000mmがポール取付の上限です。

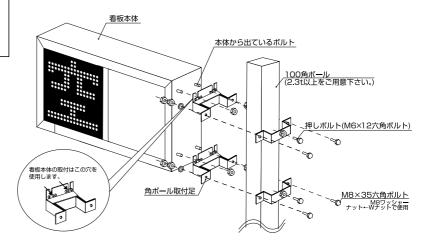

#### 丸ポール取付

### K-TBK-M/100丸ポール用セット ※セット内容をご確認下さい




- 丸ポール取付足×2ヶ ・ 付属ボルトセット(丸ボール取付足用) M6×12六角ボルト… 2 M8ワッシャー・・・・・・・4
  - M8Sワッシャー……4 M8ナット……8
  - M8ナット…………8 M8×35六角ボルト…4

#### 看板の取付方法

- 1 取付足の穴に、看板本体側面から出ているボル トを入れ、ワッシャー、ナットで取付足と看板 本体を固着します。(4ヶ所)
- ② 取り付ける位置を決め、取付足でポールと看板を固定し、押しボルトで固着させます。

★注意 取付に関しては取付上限を必ずお守り下さい。
(地上より) 4000mmがポール取付の上限です。

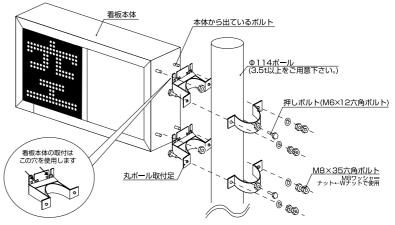

### ♠ 警告

◯ 禁止 危険です。修理はご自分でしないで下さい。

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。 破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。 事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

症状	原因と対処方法
LEDパネルの表示が薄い	電源器の寿命、もしくは何らかの不具合に伴う出力低下が考えられます。 →電源器交換の処置となります。
LEDパネルが点灯しない	LEDユニットに向かう配線の断線・不良、 もしくはLEDの電源器が完全に故障しています。 →まず断線していないか確認して下さい。 断線でない場合はLEDの電源器の交換となります。
LED表示 『満』『空』が切り替わらない	信号線が断線している。 →信号線が断線していないか確認して下さい。
	信号線の仕様が違う →切り替え信号線は無電圧接点式でなければ、 空満切り替え動作が出来ません。 信号線の接続先の精算機等の仕様を確かめて下さい。
FCL(蛍光灯)が点灯しない (LED空満サインCのみ)	蛍光灯もしくはグロー球が切れている。 →蛍光灯もしくはグロー球の交換の必要があります。 蛍光灯もしくはグロー球がホルダーから外れている。 →蛍光灯もしくはグロー球を完全にセットする必要があります。
	→ 虽光灯もしてはクロー球を光主にピッドする必要があります。 蛍光灯への配線が断線している。 → 蛍光灯への配線が断線していないか確認必要があります。

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

#### ●製造元

## 会 三和サインワークス株式会社

| 本社・大阪支店 - 大阪市北区梅田3丁目1-3(ノースゲートビルディング16F) | 〒 530-0001 - TEL (06)6453-3002(代) - FAX (06)6453-3022(代)

東京支店 東京都港区港南2丁目15-1(品川インターシティA棟30F) 〒108-6030 TEL(03)5783-3001(代) FAX(03)5783-3010(代)

■ 福 岡 営 業 所 福岡市博多区西月隈3丁目2-13

〒812-0857 TEL (092)472-7277(代) FAX (092)472-7278(代)

京 都 工 場 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44 〒610-0261 TEL (0774)99-7702(代) FAX (0774)99-7712(代)

| 埼 玉 工 場 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030(武蔵工業団地内) | 〒358-0014 TEL(04)2934-5311(代) FAX(04)2934-5313(代)

電材つくば工場 茨城県かすみがうら市加茂5289-1

〒300-0198 TEL (029)828-1615(代) FAX (029)828-1289(代)

ホームページアドレス

http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス

info@sanwa-signworks.co.jp